


스마트 온 (사용설명서)

MODEL : SI-7S (전압 출력)
SI-7L (전압 출력)



경고! 인명 또는 재산상의 피해가 예상되는 장소에는 절대로 사용하지 마십시오.

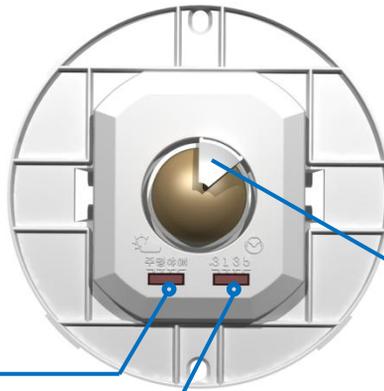

1. 조도 설정

- 주위 밝기에 따라 센서 동작.
- 주 : 밝기에 관계없이 센서 동작.
- 명 : 60Lux 이하에서 센서 동작.
- 야 : 10Lux 이하에서 센서 동작.
- ON : 상시ON

2. 센서 가리개

- 감지 각도를 조절 합니다.
- 1개 각도: 50°

3. 시간 설정 - 점등 시간

.3 : 30초

1 : 1분


3 : 3분

5 : 5분

▶ 알아두면 편리한 기능 ◀

◎ 센서 가리개 장착 방법 (감지 방향 설정 방법)

커버 분리 후 감지를 원하지 않는 방향에 가리개를 장착 하면 됩니다.

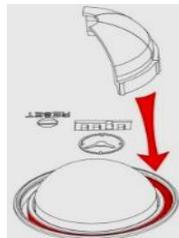


▶ 정격 ◀

MODEL	: SI-7S		SI-7L
정격 전압	: AC 220V, 60Hz		
정격 전류	: 7A		
감지 각도	: 좌우360° 정면:110°		
감지 거리	: 0 ~ 3m(센서 높이:2.5m)		1m
동작 시간	: 30초 - 5분		
소비 전류	: 1W 미만		
출력방식	: 전압 출력형		
사용 온도	: -10 ~ 60℃		
허용 습도	: 80%이하		
크 기	: 가로102mm, 세로 102mm, 높이 34mm		

▶ 설치 예) ◀ * 팔각 박스 적용 가능

▶ 커버 분리 ◀


천장 타공 치수
 $\phi 68\text{mm} \sim \phi 95\text{mm}$

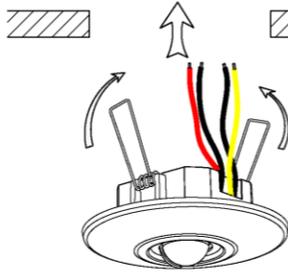

결선

- * 전원선 : 흑색, 적색
- * 출력선 : 흑색, 황색
- 공통선 : 흑색선

* 최대 높이 4m 이하에 설치하시길 권장합니다.

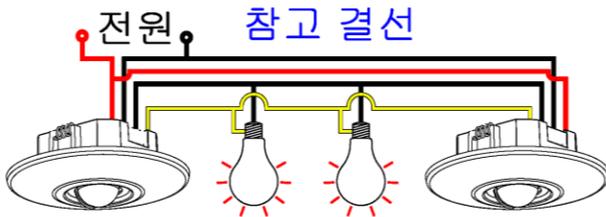

※ 분리 : 역 시계 방향으로 회전


잠김 : 시계방향으로 회전

▶ 감지 거리 ◀



- ◆ 감지 반경은 재실 감지기가 설치된 높이에 비례합니다.
- ◆ 최대 높이 5M 이하에 사용하시길 권장합니다.

▶ 감지 각도 및 범위 ◀

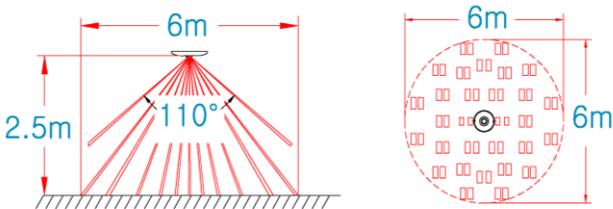

※ 점등 시간은 최종 감지된 시점(감지2) 부터 설정된 시간 만큼 켜진 후 소등 됩니다.

- 사용시 주의 사항 -

- 1) 본 제품을 이용해 주셔서 감사 합니다.
- 2) 본 제품은 옥내 설치를 원칙으로 합니다.
(재산상에 영향을 미칠 수 있는 곳에는 반드시 안전 대책을 도입하십시오.)
- 3) 습기 또는 물기에 노출된 장소에서는 사용할 수 없습니다.
- 4) 제품을 임의로 분해 또는 개조한 경우와 부주의로 인해 발생한 문제에 대해 당사에서 책임지지 않습니다.
- 5) 따뜻한 바람 또는 뜨거운 빛 기타 열기로 인한 오 동작에 우려가 있으니 주의 하십시오.
- 6) 재실 감지기 불량으로 인해 재산상에 영향을 미칠 것으로 예측되는 기기에 사용 할 경우에는 반드시 이중 회로로 안전 대책을 도입하십시오.

- 품질 보증 규정 -

본 제품을 제조일로부터 18개월 이내에 정상적으로 사용하는 도중 발생한 고장이나 제조상의 결함이 발견 될 경우, 당사로 보내 주시면 확인 후 무상으로 A/S해 드립니다.

유상 서비스

- 1) A/S 기간이 경과한 경우.
- 2) A/S 기간 중이라도 사용자의 귀책 사유에 의한 것으로 인정되는 고장 또는 손상.
- 3) 취급 부주의 또는 천재 지변에 인한 고장.
- 4) 당사 직원 이외의 사람이 수리하여 제품의 내용을 변경 또는 손상 시켰을 경우.

BK 전자
 BK ELECTRONICS

<https://www.bkelectr.com>

T. 053-423-7776 F. 053-424-7776
 주소:대구시 동구 송라로 21, 2층(신천동)

